

2. PRÉSENTATION DE LA MACHINE



1. Réservoir d'eau
2. Couvercle du réservoir d'eau
3. Levier de sélection
 - 3.1 Froid
 - 3.2 Arrêt
 - 3.3 Chaud
4. Poignée de verrouillage
5. Outil de rinçage
6. Porte-capsule
7. Aiguille de nettoyage
8. Témoin lumineux
9. Injecteur
10. Bac d'égouttage

MODE ÉCO :

Au bout de 1 minute d'inactivité après une extraction.
5 minutes après la mise sous tension en l'absence d'extraction.




Veillez noter que la machine consomme aussi du courant en mode éco (0,27 W/heure).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- FR
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P
max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. EXEMPLES DE BOISSONS


Ajustez le bac d'égouttage

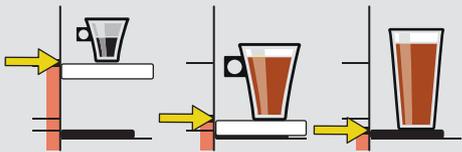

Choisissez chaud ou froid



ESPRESSO

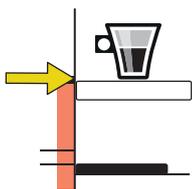

35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

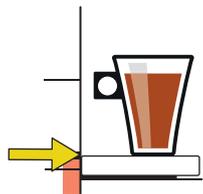

200 ml




40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②

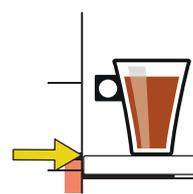

100 ml






110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

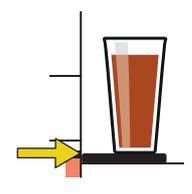

30 g




125 ml



85 ml

240 ml

4. RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR

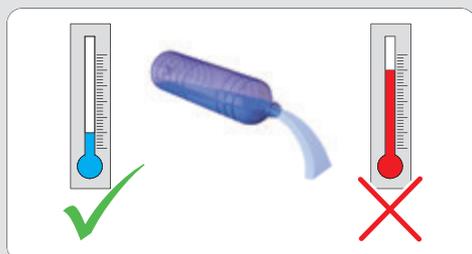

- ⚠ Ne versez jamais de l'eau chaude dans le réservoir d'eau !
- ⚠ Pour le rinçage et la préparation de la boisson, utilisez seulement de l'eau potable.



- ⚠ Laissez toujours la machine debout !




- ⚠ Une fois la préparation terminée, le témoin clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **Durant ce temps, n'ouvrez pas la poignée de verrouillage !**



- ⚠ Ne touchez pas la fiche avec des mains humides. Ne touchez pas la machine avec des mains humides !




- ⚠ N'utilisez jamais une éponge humide. Utilisez toujours un chiffon doux humide pour nettoyer la partie supérieure de la machine.

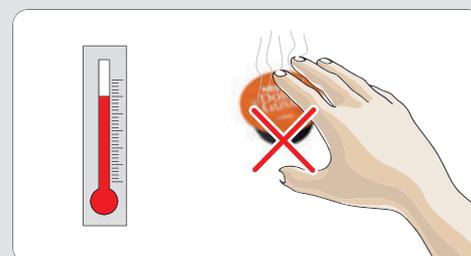

- ⚠ Ne touchez pas la capsule usagée après la préparation de la boisson ! Surface chaude, risque de brûlures !



- ⚠ Ne jamais toucher l'aiguille du bout des doigts !

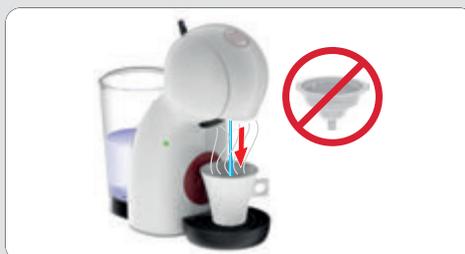

- ⚠ N'utilisez pas l'outil de rinçage pour la préparation de thé ou d'eau chaude.



- ⚠ EN CAS DE NON-UTILISATION PENDANT PLUS DE 2 JOURS : videz le réservoir d'eau, rincez-le, remplissez-le d'eau potable fraîche et insérez-le dans la machine. Avant réutilisation, rincez la machine selon les instructions du chapitre 7. «Nettoyage» à la page 13 débutant avec les étapes 4 à 8.